

Mission i に挿入している SD カードを PC で再生する手順書になります。


【準備】

1. Mission i 内の SD カードを取り出して PC に挿入してください。
2. 下記 CE&J の web サイトにて **our product** → **Mission i** をクリックしてください。 http://www.c-and-jhk.com/products_mission_i.html
3. SD カード再生プレイヤーのダウンロードを実行してください。




【手順】


1. ダウンロードが終わりましたら sdcardplay20151126 のフォルダを開いてアイコン **SDCardPlayer** をダブルクリックしてください。

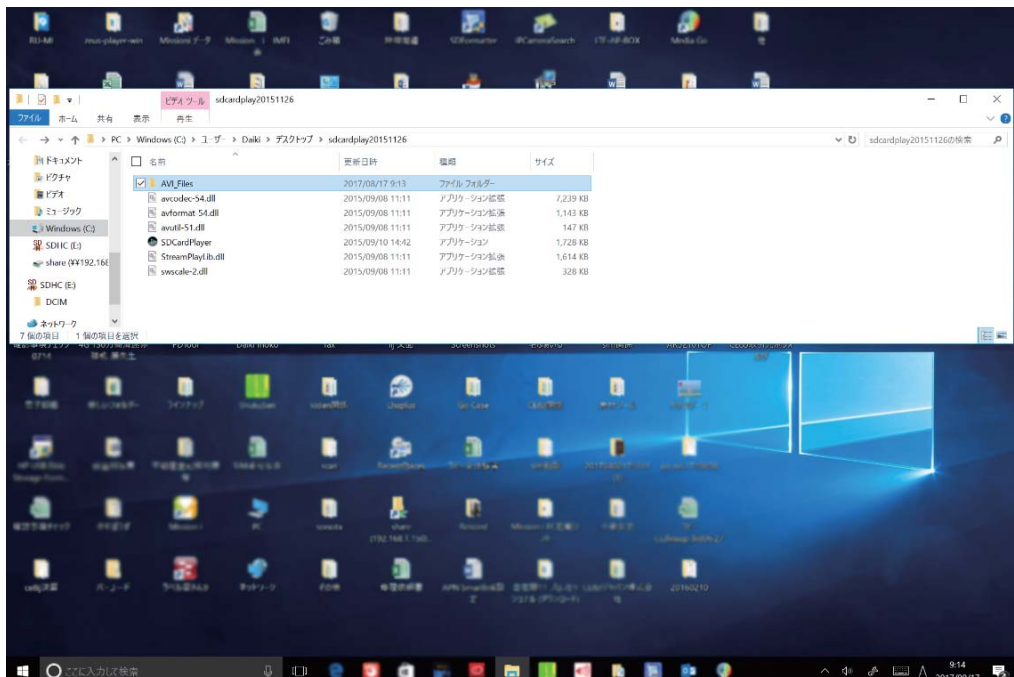


2. SDCard Player を開き、Play One をクリックしてください。

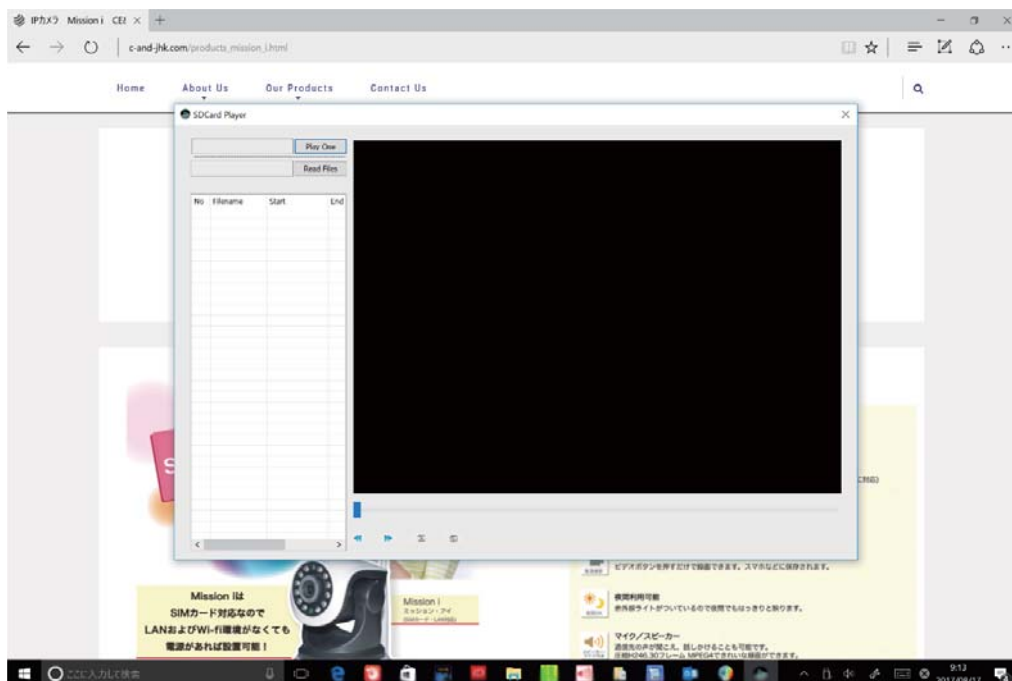

3. PC に挿入済の SD カードの動画ファイルを選択してください。

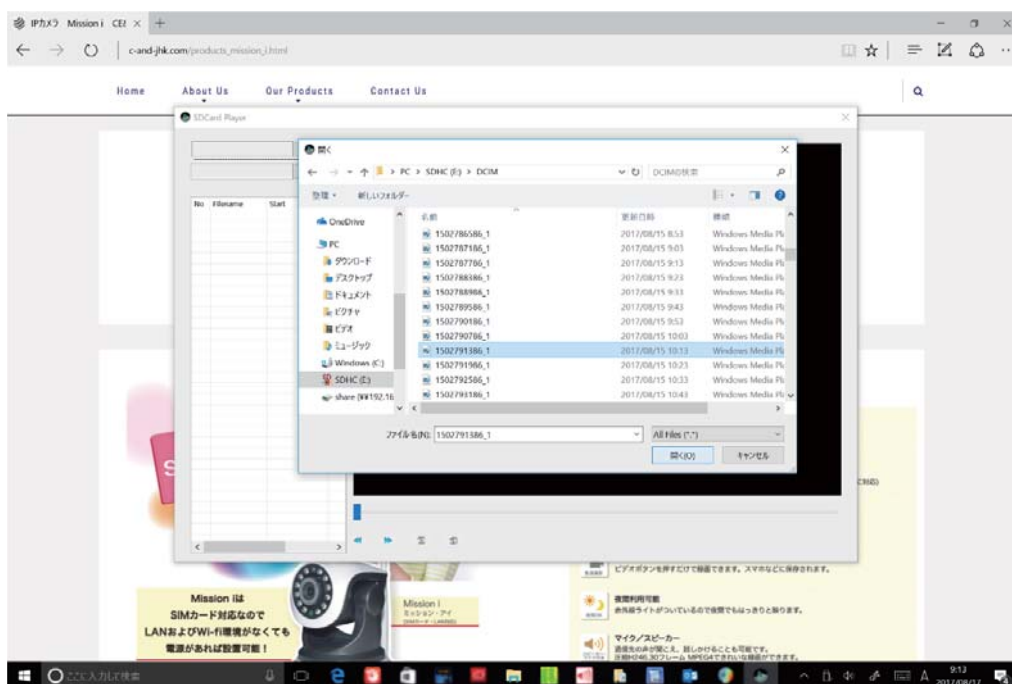


4. SD カード内の動画が再生されます。

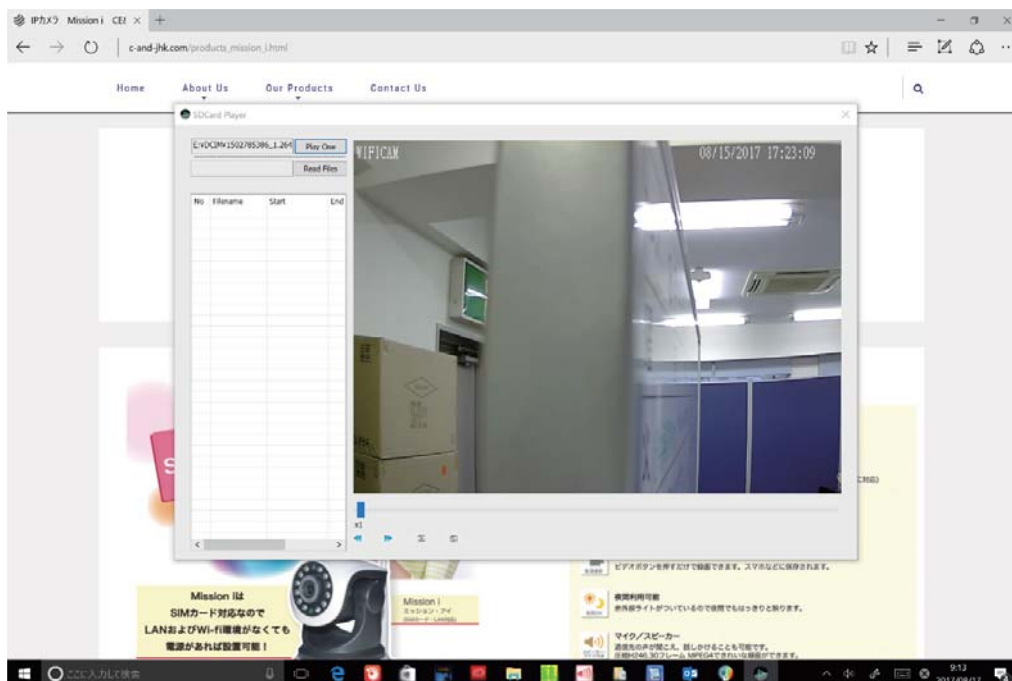


AVI ファイルへの変換方法

1. 画面下の右から 3 番目のアイコン **convert single** をクリックしてください。

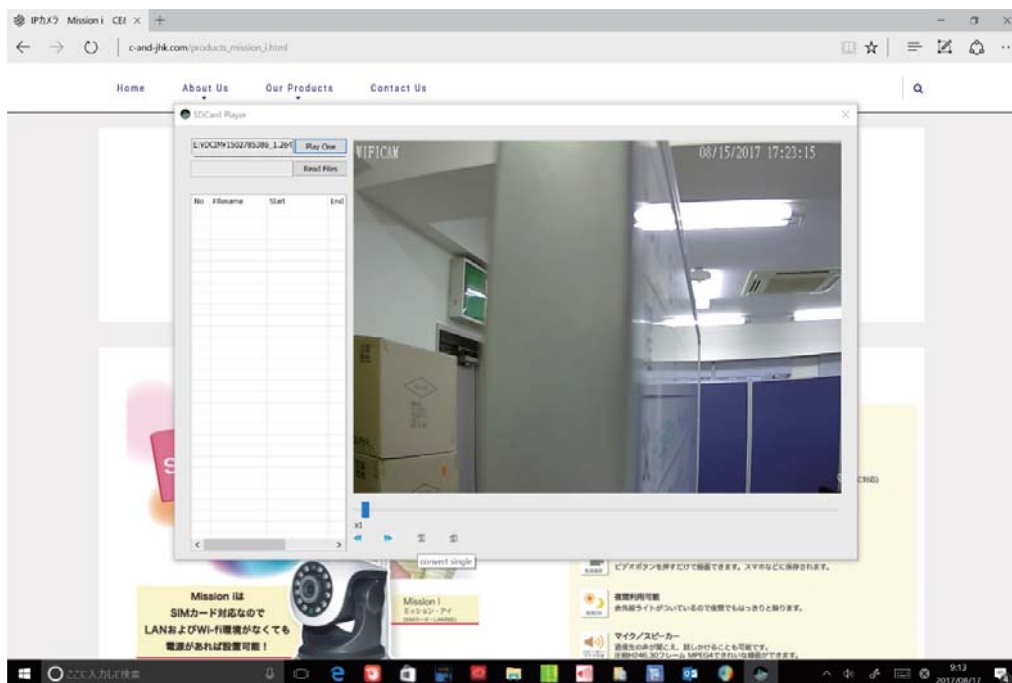

2. 緑色のマークが100%まで更新されましたら **Finished** をクリックしてください。
AVI のファイルに変換することができます。

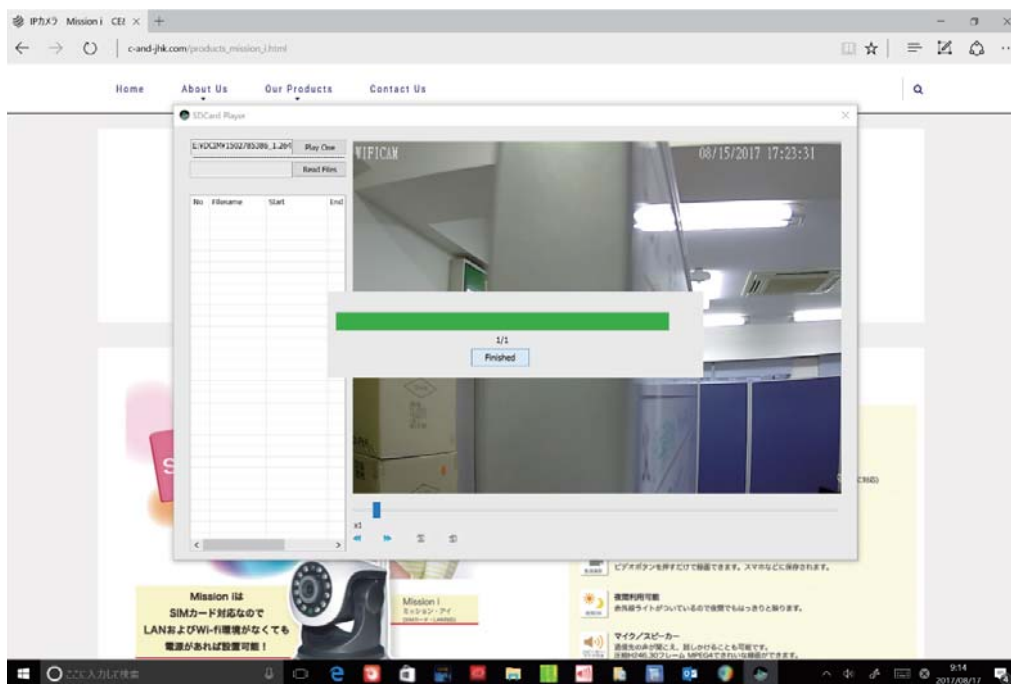

3. SDcardplay20151126 ファイル内の AVI files 内に動画ファイルが蓄積されます。AVI ファイルは windows media player などで再生できます。

